HIGH PERFORMANCE AIR CLEANER

M's POWER CLEANER

取扱説明書

PC-0559

NCEC ロードスター LF-VE

この度はM's POWER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

⚠ 警 告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST

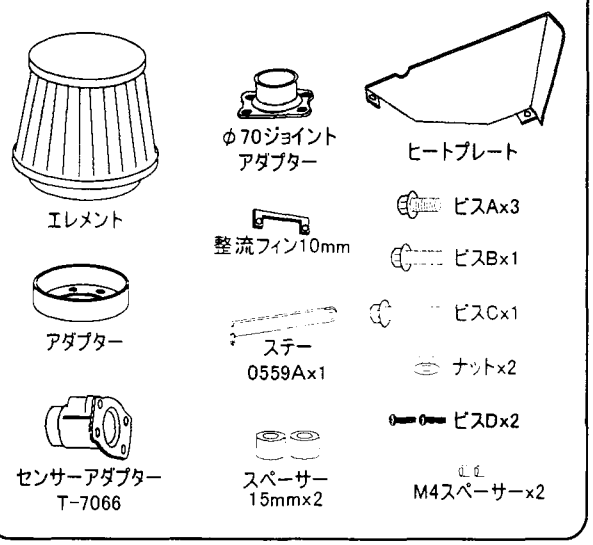

ノーマルクリーナーの取り外し

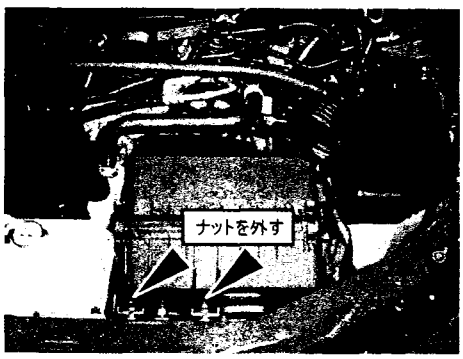

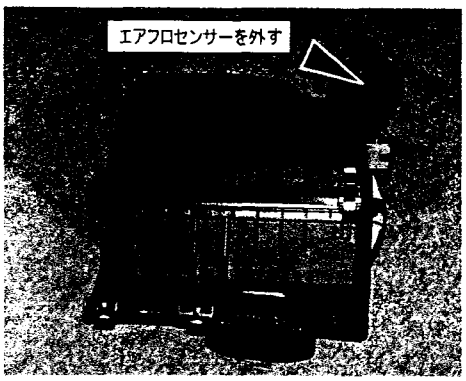

1：エアフロセンサーのカプラーを外します。

2：ノーマルクリーナーケース固定ナット2ヶ所を取り外し、上に引き上げてノーマルクリーナーASSYを取り外します。

3：クリーナーケースに付いているエアフロセンサーを取り外します。

パワークリーナーの取り付け

注）各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

1：アダプターに、センサーアダプター、整流フィン、
ジョイントアダプター及びステーを付属ビスとナットを
使用して図の様に組み立てます。

2：センサーアダプターにエアフロセンサーを取付けます。
（固定は付属スペーサーを挟みビスDで固定）

3：ボディにヒートプレートを取り付けます。
ボディとヒートプレートの間にスペーサーを挟み固定します。

4：組み付けたアダプターASSYをノーマルインテークホースに
取り付けます。

5：同時にステーを下図の矢印部にビスAで固定します。

6：エアフロメーターのカプラーを取り付けます。

7：アダプターにエレメントを取り付け、バンドで締めます。

8：各部緩みがないよう増し締めします。

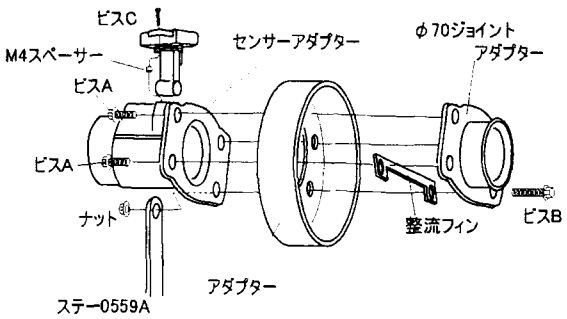

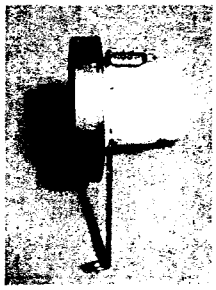

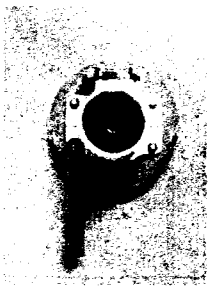

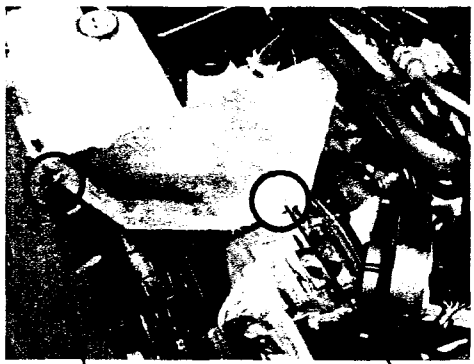

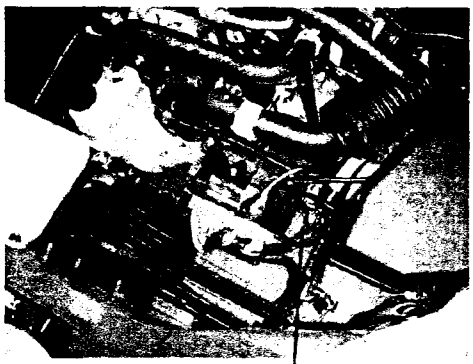

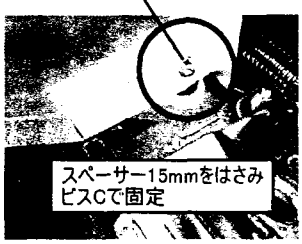

注意：必ず定期的に増し締め点検を行なってください。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.
株式会社　グループ・エム
〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町4-22-69 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp